广角镜


取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/ Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/ Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per l'uso/ Manual de instruções/Инструкция по эксплуатации/ 使用說明書/使用说明书/사용설명서/تعليمات التشغيل


お買い上げいただきありがとうございます。

② **警告** この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書 をよくお読みの上**、製品を安全にお使いください。お読みになったあ とは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

VCL-HG0862

©2006 Sony Corporation Printed in Japan

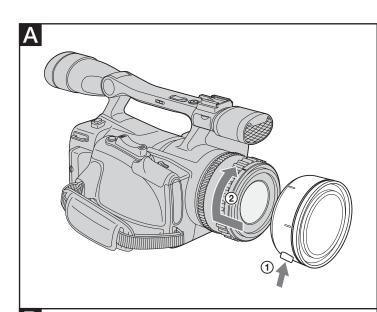

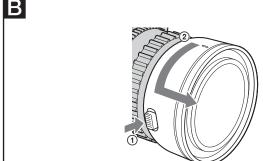

よくあるお問い合わせ、解決方法などは ホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support 使い方相談窓口 ··0120-333-020 **|** 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2511 400]+[#] 携帯電話·PHS·一部のIP電話· 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください

http://www.sonv.net/

この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、 VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型イ 'キを使用しています。 Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

このコンバージョンレンズは、ソニー製デジタルHDビデオカメラレコー ダー HDR-FX7(以下、カメラとする)専用です。

日本語

ソニー製品は、安全に充分配慮されています。しかし、間違った使いかた をすると、人身事故が起きる恐れがあり危険です。事故を防ぐために次の ことを必ずお守りください。

• 安全のための注意事項を守る。

• 故障したら使わずに、ソニーの相談窓口へご相談ください。

下記の注意事項を守らないと、事故により**死亡や大**けがの原因となります。

直接太陽を覗かないでください。

目をいためたり、失明の原因となることがあります。

下記の注意事項を守らないと**けが**をすることがあり

コンバージョンレンズを落下して、けがをしないように充分にご注意くだ

注意を怠ると、思わぬけがをすることがあります。

コンバージョンレンズを取り付けるまえに

レンズキャップ、MCプロテクター、フィルターを取りはずしてから、カ メラにコンバージョンレンズを取り付けてください。

コンバージョンレンズの取り付けかた/取りはずしかた 取り付けかた(イラストA)

1 カメラとレンズのセンターマークを合わせる。 2 取りはずしボタン(①)を押しながら、時計方向に「カチッ」とロック するまでレンズを回し固定する(②)。

取りはずしかた(イラスト国)

取りはずしボタン(①)を押しながら、レンズを反時計方向に回してはず

使用上のご注意

- 使用中に、取りはずしボタンを押さないでください。レンズがはずれる
- 持ち運びの際は、コンバージョンレンズを取りはずしてください。 • 保管の際は、必ずコンバージョンレンズにキャップを取り付けてくださ
- 湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビが発生することがあ ります。

結露について

結露とは、コンバージョンレンズを寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込 んだときなどに、コンバージョンレンズの内側や外側に水滴が付くことで す。結露を起こりにくくするためには、一度コンバージョンレンズをビ ニール袋かバッグなどに入れて、使用する環境の温度になじませてから、 取り出してください。

お手入れについて

コンバージョンレンズ表面に付いたホコリは、ブロワーブラシか柔らかい 刷毛で取ってください。指紋、その他の汚れは中性洗剤液をしみ込ませた 柔らかい布で拭き取ってください。(クリーニングキットKK-LC1をおす すめします。)

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してくださ
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合の悪い ときは、ソニーの相談窓口へご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を ご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた だきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名: VCL-HG0862
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

主な仕様

倍率 0.8倍 レンズ構成 3群3枚 外形寸法 最大径 約ø90mm 約37mm 質量(キャップを除く) 約300g

ワイドコンバージョンレンズ(1) 同梱物

レンズキャップ(前後各1) キャリングポーチ(1) 印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了

承ください。

The Sony VCL-HG0862 wide conversion lens is designed for use only with the Sony digital HD video camera recorder HDR-FX7 (referred to below as "camera")

Do not directly look at the sun through this lens. Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight.

Caution on detaching the conversion lens

Be careful not to injure yourself by dropping the lens Careless handling may cause injury.

Before attaching the conversion lens

First remove the lens cap, MC protector or filter, and then attach the conversion

Attaching/detaching the conversion lens

Attaching the lens (illustration A)

Align the marks on the lens and the camera. 2 While pressing the release button (①), turn the lens clockwise until it clicks into

Detaching the lens (illustration **B**)

Notes on use

- Do not press the release button while using the camera. Doing so may cause the
- Remove the conversion lens when transporting.
- Always place the lens caps on the conversion lens when storing.
- Do not keep the lens in a very humid place for a long period of time to prevent
- Condensation If your lens is brought directly from a cold place to a warm place, condensation may appear on the lens. To avoid this, place the lens in a plastic bag or something

similar. When the air temperature inside the bag reaches the surrounding temperature, take the lens out.

Cleaning the conversion lens Brush off any dust from the surface of the lens with a blower brush or soft brush. Wipe off fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with a

mild detergent solution. (Use of the Cleaning Kit KK-LC3 is recommended.)

Specifications

Français

conversion

ci-après par le terme « caméscope »).

objectif de conversion au caméscope.

Fixation du objectif (illustration A)

horaire jusqu'au déclic de mise en place (2)

Retrait du objectif (illustration B)

Remarques sur l'utilisation

kit de nettoyage KK-LC3 est recommandée.)

Condensation

Spécifications

Diamètre maximum :

Dimensions

Articles inclus

Structure du convertisseur :

Longueur totale : Poids (sans les capuchons) :

AVERTISSEMENT

Magnification Lens structure 3 groups, 3 elements Dimensions Approx. ø 90 mm (3 5/8 in.) Maximum diameter Total length: Approx. 37 mm (1 1/2 in.)

Mass (excluding the caps) Approx. 300 g (10.6 oz.) Wide conversion lens (1), Lens cap(for the front and back of the lens) (2), Carrying pouch (1), Set of printed Included items

Le objectif de conversion grand-angle VCL-HG0862 de Sony est spécialement conçu pour être utilisé avec le caméscope HD numérique HDR-FX7 Sony (désigné

Précautions à prendre lors du retrait du objectif de

Retirez d'abord le capuchon du objectif, le protecteur ou le filtre MC, puis fixez le

Tournez le objectif dans le sens anti-horaire tout en appuyant sur le bouton de

N'appuvez pas sur le bouton de déblocage lorsque vous utilisez l'appareil photo. Vous risqueriez de faire tomber l'objectif.

Retirez le objectif de conversion lorsque vous transportez le caméscope.

Placez toujours le capuchon sur le objectif de conversion avant de le ranger.
Ne laissez pas le objectif dans un endroit très humide pendant une période

Si votre objectif est déplacé directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de

placez le objectif dans un sac plastique ou autre. Sortez le objectif du sac lorsque la

Enlevez toute poussière de la surface du objectif à l'aide d'une brosse soufflante ou

l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution neutre. (L'utilisation du

3 groupes, 3 éléments

environ ø 90 mm (3 5/8 po.)

objectif de conversion grand-angle (1),

objectif) (2), étui de transport (1),

capuchon d'objectif (pour l'avant et l'arrière du

environ 37 mm (1 1/2 po.)

jeu de documents imprimés

environ 300 g (10,6 oz)

d'une brosse douce. Nettoyez également les traces de doigts et autres saletés à

la condensation risque de se former sur le objectif. Pour éviter ce phénomène

pératuré de l'air à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante.

Ne regardez pas directement le soleil à travers le objectif. Ceci peut causer des lésions visuelles ou entraîner la perte de la vue.

Pour éviter de vous blesser, veillez à ne pas laisser tomber le objectif.

Fixation et retrait du objectif de conversion

Avant de fixer le objectif de conversion

Une mauvaise manipulation peut provoquer des blessur

1 Alignez les repères du objectif sur ceux du caméscope.

prolongée afin d'éviter la formation de moisissure.

Nettoyage du objectif de conversion

Design and specifications are subject to change without notice.

Das Weitwinkelkonverterobjektiv VCL-HG0862 von Sony ist ausschließlich für die digitale HD-Videokamera HDR-FX7 von Sony (im Folgenden als "Kamera" bezeichnet) konzipiert.

ACHTUNG

Blicken Sie nicht direkt durch das Objektiv in die Sonne. Dies kann zu Verletzungen der Augen oder zu Erblindung führen

Vorsicht beim Abnehmen des Konverterobjektivs

Achten Sie darauf, das Objektiv nicht fallen zu lassen, denn Sie könr

Nachlässiger Umgang mit dem Objektiv kann zu Verletzungen führen.

Vorbereitungen für das Anbringen des Konverterobjektivs

Nehmen Sie die Objektivschutzkappen, den MC-Schutzfilter oder andere Filter ab, bevor Sie das Konverterobjektiv an der Kamera anbringen.

Anbringen/Abnehmen des Konverterobjektivs Anbringen des Objektivs (Abbildung A)

- 1 Richten Sie die Markierungen an Objektiv und Kamera aneinander aus. 2 Halten Sie die Entriegelungstaste (①) gedrückt und drehen Sie das Objektiv im
- Uhrzeigersinn, bis es mit einem Klicken einrastet (2)

Abnehmen des Objektivs (Abbildung B)

Halten Sie die Entriegelungstaste (1) gedrückt und drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn.

Hinweise zur Verwendung

- Drücken Sie die Entriegelungstaste nicht, während Sie die Kamera verwenden. Andernfalls kann das Objektiv herunterfallen.
- Nehmen Sie das Konvertérobjektiv beim Transport ab
- Setzen Sie bei Nichtverwendung stets die Objektivschutzkappen auf das Konverterobjektiv.
- Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht über längere Zeit hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist, da sich sonst Schimmel ansetzen kann

Wenn das Objektiv direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich Kondenswasser auf dem Objektiv bilden. Um dies zu verhindern, stecken Sie das Objektiv in einen Plastikbeutel o. Ä. Wenn die Temperatur im Beutel die Umgebungstemperatur angenommen hat, nehmen Sie das Objektiv

Reinigen des Konverterobjektivs

Entfernen Sie Staub mit einem Blasepinsel oder einem sonstigen weichen Pinsel von der Objektivoberfläche. Zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Schlierer verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtes Tuch. (Wir empfehlen, das Reinigungskit KK-LC3 zu verwenden.)

Technische Daten

Vergrößerung 3 Gruppen, 3 Elemente Objektivaufbau

Abmessungen Maximaler Durchmesser: ca. ø 90 mm Gewicht (ohne Kappen): Mitgeliefertes Zubehör

ca. 300 g Teile Weitwinkelkonverterobjektiv (1), Objektivschutzkappen (für Vorder- und Rückseite des Objektivs) (2), Tragebeutel (1), Anleitungen

El objetivo de conversión gran angular VCL-HG0862 Sony ha sido diseñado para utilizarse sólo con la videocámara digital de alta definición Sony HDR-FX7 (e adelante denominada "cámara").

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Precaución al extraer el objetivo de conversión

Es posible que se produzcan lesiones si no lo manipula con cuidado.

continuación, fije el objetivo de conversión a al videocámara.

Colocación/extracción del objetivo de conversión

Colocación del objetivo (ilustración A)

2 Tout en appuyant sur le bouton de déblocage (①), tournez l'objectif dans le sens

Extracción del objetivo (ilustración B)

Notas sobre el uso

- No pulse el botón de liberación mientras utiliza la cámara. Si lo hace, el objetivo
- Antes de transportar el objetivo de conversión, quítelo de la cámara. Antes de guardar el objetivo, colóquele las tapas.
- No guarde el objetivo én un lugar muy húmedo durante mucho tiempo para evitar que se enmohezca.

Condensación de humedad

Si traslada el objetivo directamente de un lugar frío a otro cálido, es posible que se produzca condensación de humedad en el mismo. Para evitar esto, coloque el objetivo en una bolsa de plástico o algo similar. Cuando la temperatura del interior de la bolsa alcance la ambiental, extraiga el objetivo.

Limpieza del objetivo de conversión

Limpie el polvo de la superficie del objetivo con un cepillo soplador u otro suave. Limpie las huellas dactilares u otras manchas con un paño suave ligerament humedecido en una solución poco concentrada de detergente. (Se recomienda utilizar el juego de limpieza KK-LC3.)

Especificaciones

Longitud total:

Ampliación Estructura del objetivo 3 grupos, 3 elementos Dimensiones Aprox. ø 90 mm Diámetro máximo:

Peso (sin incluir las tapas) Aprox. 300 g Elementos incluidos: objetivo de conversión para gran angular (1), tapa del objetivo (para la parte frontal y trasera del objetivo) (2), bolsa de transporte (1),

juégo de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nederlands

De groothoekvoorzetlens VCL-HG0862 van Sony is alleen ontworpen voor gebruik met de digitale HD-camcorder HDR-FX7 van Sony (hierna de "camera" genoemd).

WAARSCHUWING

Kijk nooit recht in de zon door deze lens.

Direct in de zon kijken kan uw ogen ernstig beschadigen en blindheid

Let op bij het verwijderen van de voorzetlens

Zorg ervoor dat u de lens niet laat vallen en uzelf verwondt. Als u de lens niet voorzichtig behandelt, kan dit letsel veroorzaken

Voordat u de voorzetlens bevestigt

Verwijder eerst de lensdop, de MC-beschermer of het filter en bevestig vervolgens de voorzetlens op de camera.

De voorzetlens bevestigen/verwijderen De lens bevestigen (afbeelding A)

Houd de markeringen op de lens en de camera tegenover elkaar. Draai de lens rechtsom tot deze vastklikt (②) terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt houdt (①).

De lens verwijderen (afbeelding **B**)

Draai de lens linksom terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt houdt (①).

Opmerkingen voor het gebruik

- Druk de ontgrendelknop niet in wanneer u de camera gebruikt. Als u dit wel doet, kan de lens van de camera vallen.
- Verwijder de voorzetlens wanneer u de camera vervoert.
- Breng altijd beide lensdoppen op de voorzetlens aan wanneer u deze opbergt.
 Laat de lens niet te lang liggen op plaatsen met veel vocht, om schimmelvorming tegen te gaan.

Condensvocht

Als de lens direct vanuit een koude omgeving naar een warme plaats wordt gebracht, kan er vocht uit de lucht op de lens condenseren. Om dat te voorkomen, verpakt u de lens in een plastic zak of iets dergelijks. Pas nadat de lucht in de plastic zak op dezelfde temperatuur is gekomen als de buitenlucht, kunt u de lens uit de verpakking halen. Reinigen van de voorzetlens

Stof kunt u het beste van de lens verwijderen met een blaaskwastje of een zacht borsteltje. Vingerafdrukken of vette vegen verwijdert u met een zacht doekje, licht

bevochtigd met wat mild zeepsop. (Voor de beste resultaten kunnen wij de KK-LC3 reinigingsset aanbevelen.) Technische gegevens

Vergroting Lensstructuur 3 groepen, 3 elementen Afmetingen Ongeveer ø 90 mm Maximale diameter: Totale lengte:

Ongeveer 37 mm Gewicht (zonder lensdoppen) Ongeveer 300 g Groothoekvoorzetlens (1), Lensdop (voor de vooren achterkant van de lens) (2), Draagtas (1), Bijgeleverd toebehoren

Handleiding en documentatie Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder

Svenska

Sony VCL-HG0862 vidvinkellins är endast avsedd för Sonys digitala HDvideokamera HDR-FX7 (kallas enbart "kamera" i den följande texten)

VARNING!

Titta inte direkt på solen genom den här linsen. I så fall kan du skada ögonen vilket i sin tur kan leda till synnedsättning.

Att tänka på när du bort konversionslinsen Se till så att du inte skadar dig om du råkar tappa linsen Oaktsam hantering kan leda till personskador.

Innan du fäster konversionslinsen

Ta först bort linsskyddet, MC-skyddet eller filtret, och fäst sedan konversionslinser

Så här fäster du/tar du bort konversionslinsen Fästa linsen (se illustration A)

1 Passa in märkena på linsen och kameran mot varandra. 2 Samtidigt som du trycker in spärrknappen (①) vrider du linsen medurs tills den klickar på plats (②).

Samtidigt som du trycker in spärrknappen (①) vrider du linsen moturs.

Ta bort linsen (se illustration **B**)

- Anmärkningar gällande bruk • Tryck inte in spärrknappen när du använder kameran. Om du gör det kan
- objektivet lossna.
- Ta av linsen vid transport Sätt alltid på linsskydden vid förvaring Linsen ska inte ligga på ett mycket fuktigt ställe en längre tid för att undvika att

Kondensation

Om linsen tas in i värmen direkt från kylan, kan kondensation bildas på linsen. För att undvika detta, kan linsen läggas i en plastpåse eller liknande. När lufttemperaturen inuti påsen blir densamma som den omgivande temperaturen,

Rengöring av linsen

Borsta av damm från linsens yta med en blåsborste eller mjuk borste. Torka bort fingeravtryck eller andra slags fläckar med en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild diskmedelslösning. (Användning av rengöringssatsen KK-LC3 rekommenderas.)

Tekniska data

Förstoring 3 grupper, 3 element Linsstruktur Storlek Största diameter: Ca. ø 90 mm

Total längd: Ca. 37 mm Vikt (exklusive linsskydd) Ca. 300 g Inkluderade artiklar Vidvinkellins (1), Linsskydd (för linsens fram- och baksida) (2), Bärväska (1), Uppsättning tryckt

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Español

ADVERTENCIA

No mire directamente al sol a través del objetivo. De lo contrario, podría dañarse los ojos o provocar la pérdida de vista.

Para evitar lesiones, procure no dejar caer el objetivo


Antes de colocar el objetivo de conversión


En primer lugar extraiga la tapa del objetivo, el protector MC o el filtro y, a

Alinee las marcas del objetivo y las de la cámara. Mientras pulsa el botón de liberación (①), gire el objetivo hacia la derecha hasta

Gire el objetivo en el sentido contrario al de las agujas del reloj mientras pulsa el

puede desprenderse

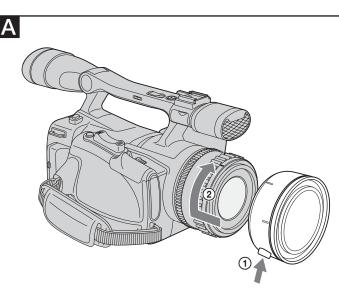

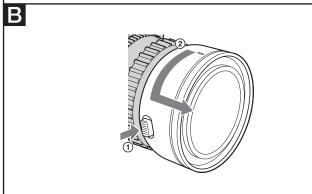

Italiano

Il presente obiettivo ad ampia conversione Sony VCL-HG0862 è stato progettato per il solo uso con la videocamera HD digitale Sony HDR-FX7 (di seguito chiamata 'videocamera").

ATTENZIONE

Non osservare il sole direttamente attraverso il presente obiettivo. Diversamente, è possibile causare lesioni agli occhi o la perdita della vista.

Avvertenza relativa alla rimozione dell'obiettivo di conversione

Prestare attenzione a non ferirsi facendo cadere l'obiettivo. Maneggiare l'obiettivo con cura onde evitare di ferirsi

Prima dell'applicazione dell'obiettivo di

Rimuovere innanzitutto il copriobiettivo, la protezione MC o il filtro, quindi applicare l'obiettivo di conversione alla videocamera

Applicazione/rimozione dell'obiettivo di conversione

Applicazione dell'obiettivo (illustrazione A)

- 1 Allineare i contrassegni sull'obiettivo con quelli presenti sulla videocamera.
 2 Premere il tasto di rilascio (①) e contemporaneamente ruotare l'obiettivo in senso orario fino a quando non scatta in posizione (2).
- Rimozione dell'obiettivo (illustrazione B)

Ruotare l'obiettivo in senso antiorario premendo il tasto di rilascio (①).

Note sull'uso

- Non premere il tasto di rilascio mentre la videocamera è in uso. Diversamente, è possibile che l'obiettivo cada.
- Durante il trasporto, rimuovere l'obiettivo di conversione.
 Per il deposito, applicare sempre l'apposito copriobiettivo all'obiettivo di
- Non conservare l'obiettivo in luoghi eccessivamente umidi per periodi di tempo prolungati, onde evitare la formazione di muffa.

Formazione di condensa

Se l'obiettivo viene trasportato direttamente da un luogo freddo ad uno caldo, è possibile che su di esso si formi della condensa. Per evitare che questo accada, inserire l'obiettivo in una busta di plastica o simili, quindi estrarlo non appena la temperatura all'interno della busta ha raggiunto la temperatura circostante

Pulizia dell'obiettivo di conversione

Rimuovere l'eventuale polvere dalla superficie dell'obiettivo utilizzando un soffietto o un pennello morbido. Eliminare eventuali impronte o macchie con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. (Si consiglia di utilizzare il kit di pulizia KK-LC3.)

Caratteristiche tecniche Ingrandimento

Struttura dell'obiettivo 3 gruppi, 3 elementi Dimensioni circa ø 90 mm Lunghezza totale: circa 37 mm

Peso (esclusi i copriobiettivi) circa 300 g Accessori inclusi

Obiettivo ad ampia conversione (1), Copriobiettivo (per la parte anteriore e e posteriore dell'obiettivo) (2), Custodia di trasporto (1), Corredo di

documentazione stampata

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

A objectiva de conversão grande angular VCL-HG0862 foi concebida para ser utilizada apenas com a câmara de vídeo HD digital HDR-FX7 da Sony (designada mais adiante por "câmara").

AVISO

Não olhe directamente para o sol com esta objectiva. Se o fizer, pode sofrer lesões oculares ou a perda da visão.

Cuidados a ter quando desmontar a objectiva de

Tenha cuidado para não deixar cair a objectiva pois pode ferir-se. A falta de cuidado no seu manuseamento pode provocar ferimentos.

Antes de montar a objectiva de conversão Primeiro retire a tampa da objectiva, o protector MC ou o filtro e depois monte a

Montar/Desmontar a objectiva de conversão

Montar a objectiva de conversão (ilustração A)

Alinhe as marcas da objectiva com as da câmara.
 Ao mesmo tempo que carrega no botão de libertação (①), rode a objectiva no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar com um estalido (②).

Desmontar a objectiva (ilustração B)

Rode a objectiva no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio ao mesmo tempo que carrega no botão de libertação (①).

Notas sobre a utilização

objectiva de conversão na câmara.

- Não carregue no botão de libertação enquanto utiliza a câmara. Se o fizer a objectiva pode cair.
- Rémova a objectiva de conversão da câmara guando a transportar.
- Coloque as támpas na objectiva de conversão sempre que a guardar
- Para evitar a formação de bolor, não deixe a objectiva num local muito húmido durante um período prolongado.

Condensação

Se transportar a objectiva directamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade na objectiva. Para o evitar, coloque-a num saco de plástico ou outra coisa semelhante. Quando a temperatura do ar contido no saco de plástico atingir a temperatura ambiente, retire a objectiva.

Limpeza da objectiva de conversão

Limpe todo o pó da superfície da objectiva com uma escova sopradora ou uma escova macia. Limpe as dedadas ou outras manchas com um pano macio ligeiramente humedecido numa solução de detergente suave. (Recomenda-se a utilização do jogo de limpeza KK-LC3.)

Características técnicas

Ampliação Estrutura da objectiva 3 grupos, 3 elementos Dimensões

Aprox. 90 mm de diâmetro Diâmetro máximo Comprimento total Aprox. 37 mm Peso (sem as tampas) Itens incluídos Aprox. 300 g

Objectiva de conversão grande (1), Tampas da objectiva (para a parte da frente a para a parte de trás da objectiva) (2), Estojo de transporte (1),

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Широкоугольноконверсионный объектив VCL-HG0862 фирмы Sony предназначается исключительно для использования исключительно вместе с цифровой HD видеокамерой-рекордером HDR-FX7 фирмы Sony (далее по тексту: "камера")

Предупреждение

Русский

Не смотрите прямо на солнце через этот объектив.

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению глаза или

конверсионного объектива Во избежание повреждений старайтесь не уронить объектив.

Небрежное обращение может привести к повреждению.

Перед подключением конверсионного объектива

Сначала удалите колпачок объектива, защитную насадку или фильтр, а затем подключите конверсионный объектив к камере.

Подключение/отключение конверсионного

Подключение объектива (Рисунок А)

1 Совместите метки на объективе и камере. 2 Нажимая кнопку отпускания (①), поворачивайте объектив по часовой

Отключение объектива (Рисунок В)

- Не следует нажать кнопку отпускания при использовании камеры
- При транспортировке снимите конверсионный объектив.
- При хранении обязательно надевайте крышки на объектив.

во избежание покрытия его плесенью. Конденсация влаги

Если объектив перенесен из холодного места в теплое, то на объективе может произойти конденсация влаги Во избежание этого поместите объектив в пластиковый пакет или т.п. Когда температура воздуха внутри пакета достигнет температуры окружающего воздуха, извлеките объектив.

Чистка конверсионного объектива

мягкой шетки. Сотрите отпечатки пальцев или другие пятна с помощью мягкой ткани, слегка смоченной слабым раствором моющего средства. (Рекомендуется использовать комплект для чистки КК-LC3.)

Технические характеристики

Кратность увеличения Конструкция объектива 3 группы, 3 элемента Габариты

Приблиз. ø 90 мм Наибольший диаметр: Общая длина: Приблиз. 37 мм Масса (за исключением колпачков) Приблиз. 300 г Комплектность поставки

(1), колпачок объектива (передний и задний) (2), сумочка для переноски (1), Набор напечатанной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без

Изготовитель: Сони Корпорейшн Адрес: 1-7-1 Конан. Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

中文(繁)

VCL-HG0862廣角轉換鏡頭設計僅用於Sony高清晰度數位攝像機HDR-FX7(以下 簡稱"攝像機")

請勿透過鏡頭直視太陽。 否則可能會傷害眼睛或造成視力喪失。

拆卸轉換鏡頭時須注意

\心不要掉落鏡頭,以免受傷 操作不慎可能會導致人身傷害

安裝轉換鏡頭之前 先拆下鏡頭蓋、MC 保護器或濾光鏡,然後再將轉換鏡頭安裝到攝像機上

安裝/拆卸轉換鏡頭

安裝鏡頭(圖 A)

對準鏡頭和攝像機上的標誌。按住釋放按鈕(①)的同時,順時針轉動鏡頭,直至其發出喀噠聲到位(②)。 拆卸鏡頭(圖B)

使用須知

•請勿在攝像機使用過程中按釋放按鈕。否則可能會導致鏡頭掉落。

按住釋放按鈕(①)的同時,逆時針轉動鏡頭。

- 運輸時請取下轉換鏡頭。
- 存放時請一定蓋好轉換鏡頭的鏡頭蓋。 •請勿將鏡頭長期存放在潮濕的地方以免發霉。

濕氣凝結 如果直接將鏡頭從寒冷處帶到溫暖處,濕氣可能會凝結在鏡頭上。要避免濕氣凝結,

請將鏡頭放入塑料袋或類似的物品中。當袋內的空氣溫度達到周圍環境的溫度時,再

用吹氣刷或軟刷拂去鏡頭表面的灰塵。請將軟布在柔性的清潔劑溶液中略微蘸濕,然 後用它擦淨鏡頭上的指印或其他汙漬。(建議使用 KK-LC3 清潔工具包。

規格

鏡頭結構 3組,3片 最大直徑: 約ø90 mm 總長度: 質量(不含鏡頭蓋) 約37 mm

廣角轉換鏡頭(1),鏡頭蓋(用於鏡頭前端和後 端)(2),便攜袋(1),成套印刷文件

設計和規格有所變更時, 恕不另行奉告。

Sony VCL-HG0862 와이드 컨버전 렌즈는 Sony 디지털 HD 비디오 카메라 레코더 HDR-FX7(이하 "카메라"라 함) 전용입니다.

본 렌즈를 통해서 절대로 태양을 직시하지 마십시오. 눈을 다치거나 시력이 저하될 염려가 있습니다.

컨버전 렌즈를 분리할 때의 주의

함부로 취급하면 다칠 염려가 있습니다.

컨버전 렌즈를 장착하기 전에

카메라에서 우선 렌즈 캡, MC 프로텍터, 필터를 분리한 후 컨버전 렌즈를 장착하여 주십시

컨버전 렌즈 장착하기/분리하기

렌즈 장착하기(그림 A)

1 렌즈와 카메라의 마크를 맞춥니다. 2 해제 버튼(①)을 누르면서 소리가 나고 고정될 때까지 렌즈를 오른쪽으로 돌립니다(②).

렌즈 분리하기(그림 🖪) 해제 버튼(①)을 누르면서 렌즈를 왼쪽으로 돌립니다.

사용상의 주의 • 카메라를 사용하는 동안은 해제 버튼을 누르지 마십시오. 렌즈가 떨어질 염려가 있습니

- 운반 중에는 컨버전 렌즈를 분리하여 주십시오.
 컨버전 렌즈를 보관할 때에는 반드시 렌즈 캡을 장착하여 주십시오.
 렌즈는 습도가 높은 장소에서는 곰팡이가 필 염려가 있으므로 장기간 보관하지 마십시오.

온도가 낮은 장소에서 따뜻한 장소로 렌즈를 직접 이동하면 렌즈 표면에 이슬이 맺히는 경 우가 있습니다. 그것을 방지하려면 렌즈를 비닐 봉지 등에 넣어 주십시오. 비닐 봉지 안의 온도가 주위 온도가 되면 렌즈를 꺼내 주십시오.

컨버전 렌즈 청소하기

송풍 브러시나 부드러운 솔로 렌즈 표면의 먼지를 털어 주십시오. 지문 등이 묻었을 때에는 묽은 중성 세제로 살짝 적신 부드러운 헝겊으로 닦아내십시오.(클리닝 키트 KK-LC3를 사 용하실 것을 권장합니다.)

주요 제원

배율 렌즈 구성 3군, 3매 최대 직경: 약 ø 90 mm 약 37 mm 약 300 g 약 300 g 와이드 컨버전 렌즈(1), 렌즈 캡(렌즈 앞뒤용)(2), 휴대용 파 중량(캡은 제외) 동봉품 우치(1), 도큐먼트 세트

디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

عدسة التحويل العريضة VCL-HG0862 طراز سوني Sony مصممة فقط للاستعمال مع مسجل كاميرا فيديو رقمية HD موديل HDR-FX7 طراز سوني Sony (وآلمشار إليها أدناه باسم «كاميرا»).

عربي

لا تنظر إلى الشمس مباشرةً من خلال هذه العدسة. القيام بذلك قد يؤذي عينيك أو يتسبب في فقدانك للبصر

تنبيه حول نزع عدسة التحويل

حرص على عدم إسقاط العدسة لكي لا تصاب بجروح. التعامل مع العدسة بإهمال قد يؤدي إلى الإصابة بجروح.

قبل تركيب عدسة التحويل

بدايةً انزع غطاء العدسة أو واقية MC أو المرشح، ومن ثم قم بتركيب عدسة التحويل على الكاميرا.

تركيب/نزع عدسة التحويل

تركيب العدسة (الشكل التوضيحي]

1 قم تمحاذاة العلامات على العدسة والكاميرا. 2 أثناء ضغط زر التحرير (①)، أدر العدسة باتجاه عقارب الساعة إلى أن تنطبق في مكانها مع صدور صوت

نزع العدسة (الشكل التوضيحي 🖪) أدر العدسة بعكس اتجاه عقارب الساعة أثناء الضغط على زر التحرير (1).

ملاحظات حول الاستعمال

• لا تضغط زر التحرير أثناء استعمال الكاميرا. فعل ذلك قد يؤدي إلى سقوط العدسة. • قم بنزع عدسة التحويل عند التنقل. دائماً ضع أغطية العدسة على العدسة عند التخزين.

لا تحتفظ بالعدسة في مكان رطب لفترة زمنية طويلة وذلك لمنع تكون العفن.

إذا تم إحضار عدستك من مكان بارد الى مكان دافئ مباشرة فقد تظهر رطوبة على العدسة. لتفادي ذلك، ضع العدسة في كيس بلاستيك أو شيء مماثل. وعندما تصل درجة الحرارة داخل الكيس مستوى درجة الحرارة المحيطة، أخرج العدسة من الكيس.

تنظيف عدسة التحويل

إستعمل فرشاة نافخة أو فرشاة ناعمة لتنظيف أي غبار عن سطح العدسة. إستعمل قطة قماش مرطّبةً بقليل من محلول تنظّيف معتدل لمسح وإزالة أي بصمات أصابع أو تلطخات أخرى. (يُوصي باستعمال طقم التنظيف KK-LC3.)

المواصفات

. الحد الأقصى للقطر: قطر ٩٠ مم تقريباً ٣٧ مم تقريباً

الكتلة (بأستثناء الأغطية) ٣٠٠ جم تقريباً عدسة تحويل عريضة (عدد ١)، غطاء عدسة (لمقدمة ومؤخرة العدسة) (عدد ٢)، جراب حمل (عدد ١)، طقم من وثائق مطبوعة

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

中文(简)

Sony VCL-HG0862广角镜设计仅用于Sony 高清晰度数码摄像机HDR-FX7 (以下简称"摄像机")。

请勿透过镜头直视太阳。 否则可能会伤害眼睛或造成视力丧失

拆卸该转换镜头时须注意

小心不要掉落镜头,以免受伤。 操作不慎可能会导致人身伤害。

安装该转换镜头之前

先拆下镜头盖、MC 保护器或滤光镜,然后再将该转换镜头安装到摄像机上。

安装/拆卸该转换镜头

安装镜头(图 A)

• 运输时请取下该转换镜头

对准镜头和摄像机上的标志。 注放住释放按钮(①)的同时,顺时针转动镜头,直至其发出咔哒声到位(②)。

拆卸镜头 (图 B) 按住释放按钮(①)的同时, 逆时针转动镜头。

使用须知 用过程中按释放按钮。否则可能会导致镜头掉落。

• 存放时请一定盖好该转换镜头的镜头盖。 • 请勿将镜头长期存放在潮湿的地方以免发霉。

如果直接将镜头从寒冷处带到温暖处,湿气可能会凝结在镜头上。要避免结露,请将 镜头放入塑料袋或类似的物品中。当袋内的空气温度达到周围环境的温度时,再将镜

用吹气刷或软刷拂去镜头表面的灰尘。请将软布在柔性的清洁剂溶液中略微蘸湿,然后用它擦净镜头上的指印或其它污渍。(建议使用 KK-LC3 清洁工具包。)

便携袋(1),成套印刷文件

⁻⁻角镜(1),镜头盖 (用于镜头前端和后端)(2),

约 300 g

镜头结构 3组,3片 最大直径: 约 ø 90 mm 总长度: 约 37 mm

索尼公司 版次:2008年9月

Меры предосторожности при отключении

объектива

Примечания по пользованию

Несоблюдение этого указания может привести к падению объектива. • Не оставляйте объектив в месте повышенной влажности длительное время

Очистите поверхность объектива от пыли при помощи груши с щеткой или

Широкоугольноконверсионный объектив

Страна-производитель: Япония

放大率

设计或规格如有变动,恕不另行通知。

质量 (不含镜头盖)